


Zipbolt 11.600

Стяжка коленчатая двухредукторная
(съемные редукторы)

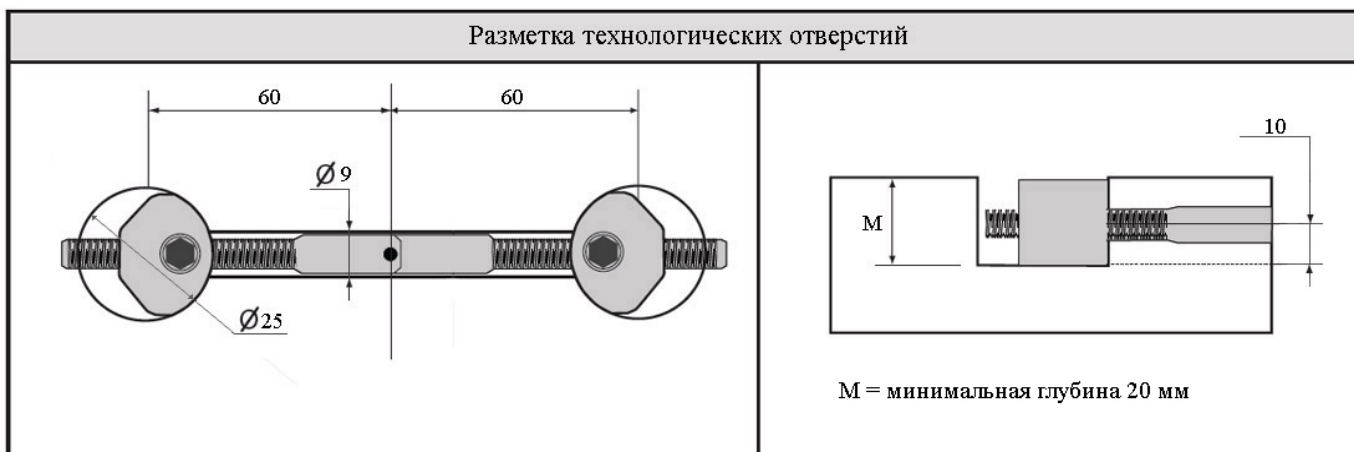

1. Разметьте и сделайте технологические отверстия согласно присадочному чертежу.
2. Для предупреждения вращения деталей относительно друг друга, рекомендуется использовать шканты.
3. Технологические отверстия можно закрыть декоративными заглушками.

Внимание! Шпилька устанавливается в редуктор со стороны, указанной меткой на редукторе.