
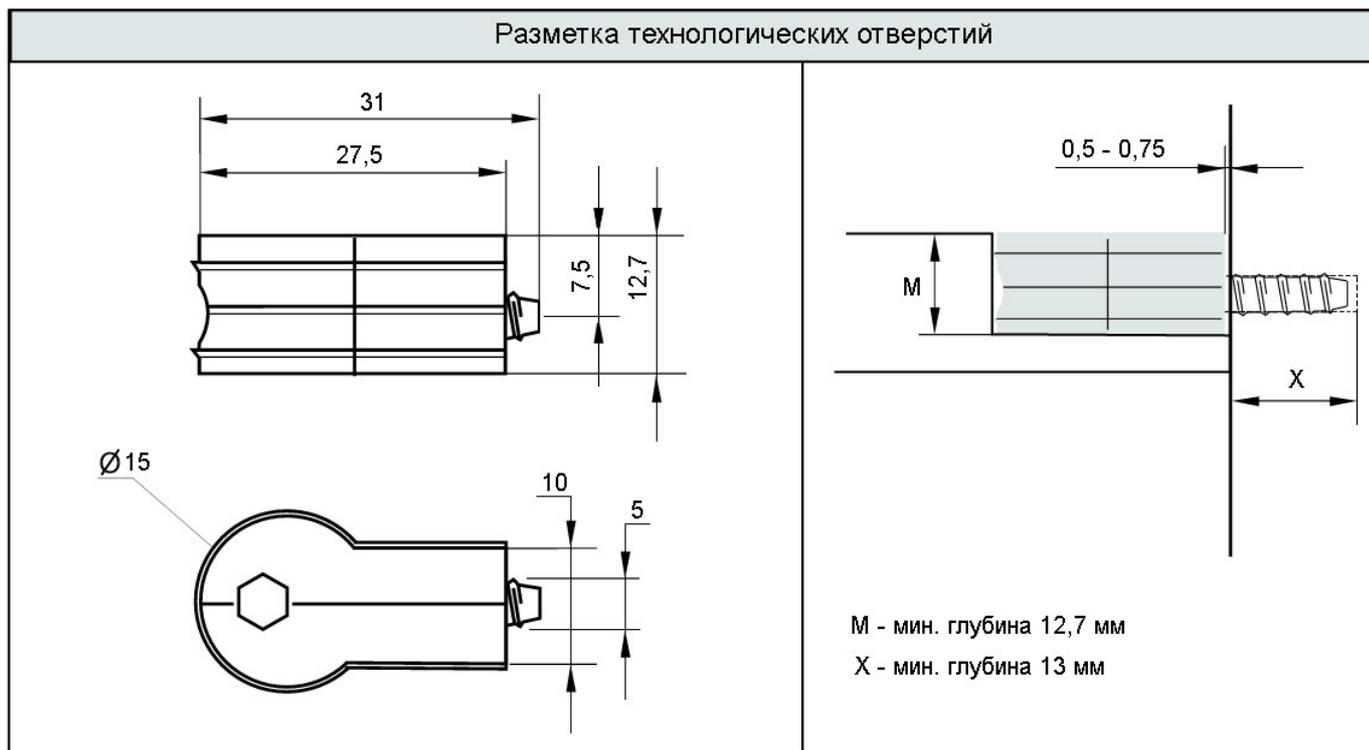


Zipbolt 15.200

Редукторная мебельная стяжка.

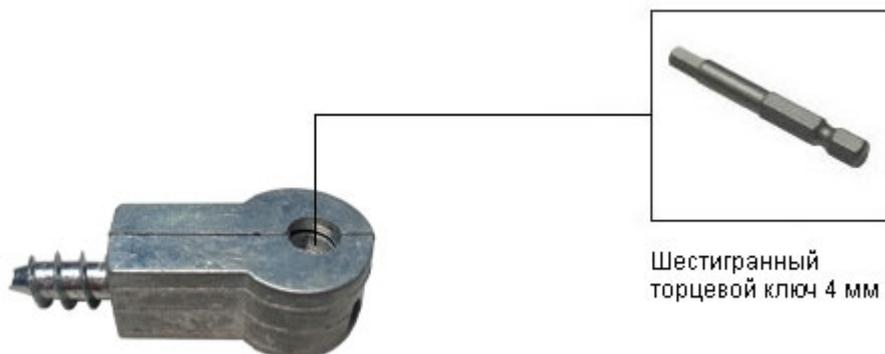

1. Разметьте и сделайте технологические отверстия согласно присадочному чертежу.
2. Во время программирования рекомендуется сделать пробный вырез, чтобы убедиться в том, что стяжка плотно садится в материал и глубина посадочного отверстия выбрана верно.
3. Очень важно сделать отступ 0,5 – 0,75 мм от переднего края, как показано на чертеже.