


## Zipbolt 12.601

Стяжка винтовая мебельная  
(съёмный редуктор)

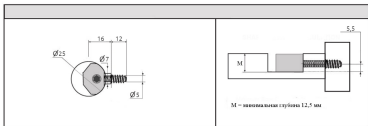

1. Разметьте и сделайте технологические отверстия согласно присоedоному чертежу.
2. Для предупреждения вращения деталей относительно друг друга, рекомендуется использовать шканты.
3. Технологические отверстия можно закрыть декоративными заглушками.

Внимание! Шпилька устанавливается в редуктор со стороны, указанной меткой на редукторе.