




Разметка технологических отверстий

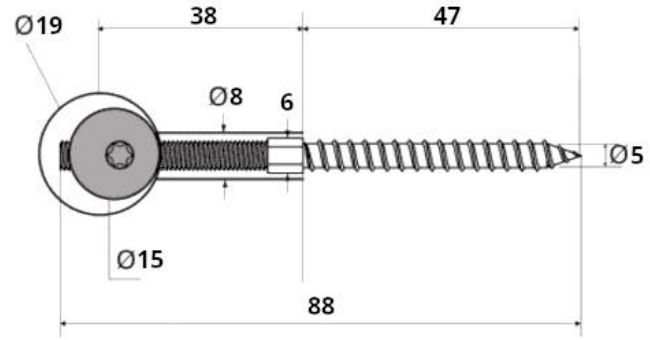

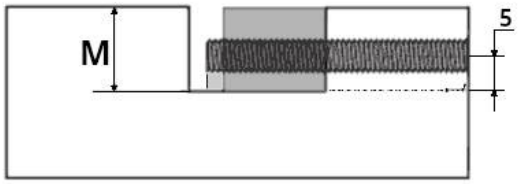


M - минимальная глубина 13 мм

Инструкция по монтажу

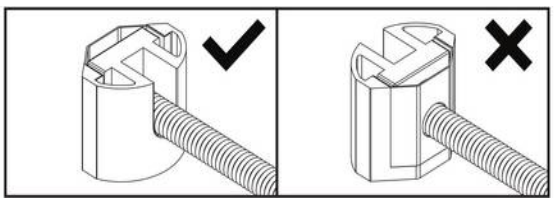




Подготовка отверстий

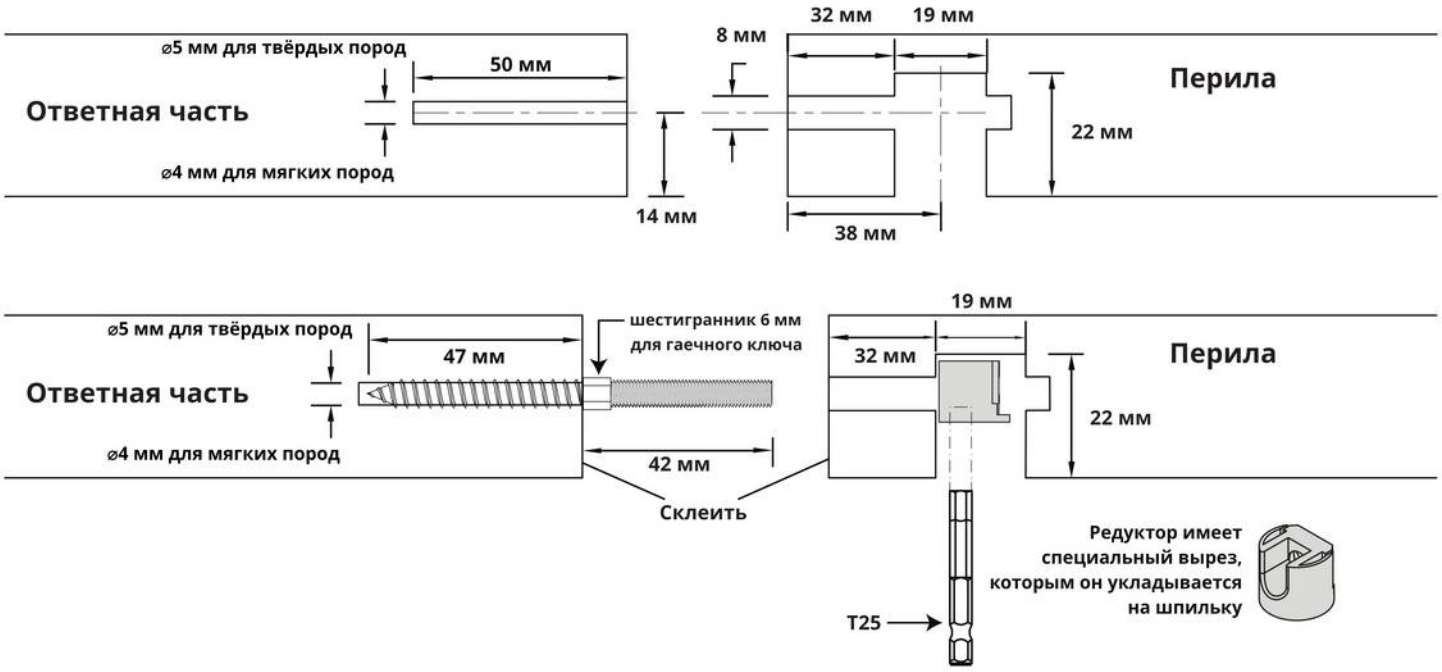


Соединение деталей

1

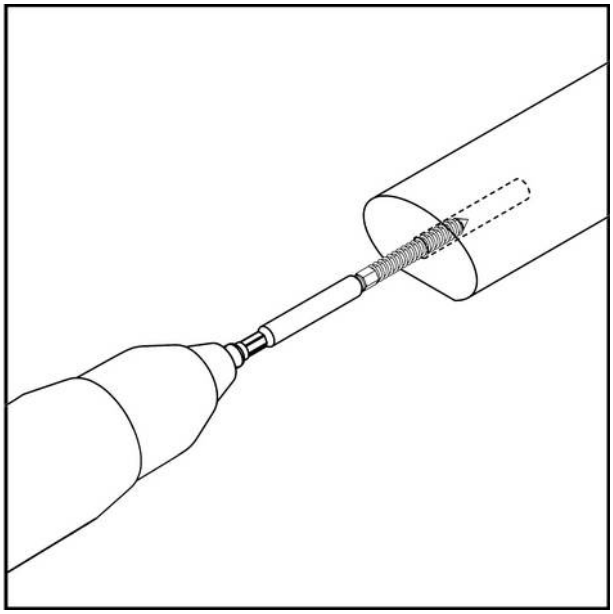


Сделайте разметку на торце поручня и просверлите отверстие глубиной 50 мм диаметром 4 мм для мягких или 5 мм для твёрдых пород древесины.
Вкрутите шурупную часть шпильки в это отверстие, используя рожковый или трубчатый ключ 6 мм.

2

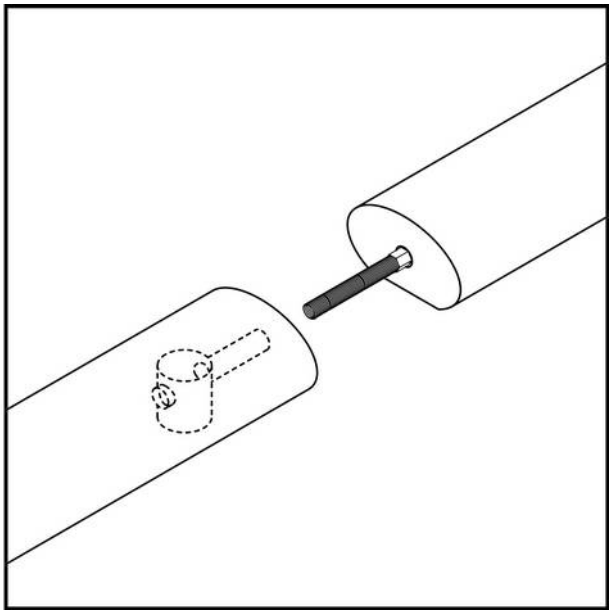


Снизу в ответной части сделайте разметку и просверлите отверстие Ø19 мм и глубиной 22 мм для редуктора. Затем сделайте продольное пересекающееся отверстие Ø8 мм для шпильки.

3

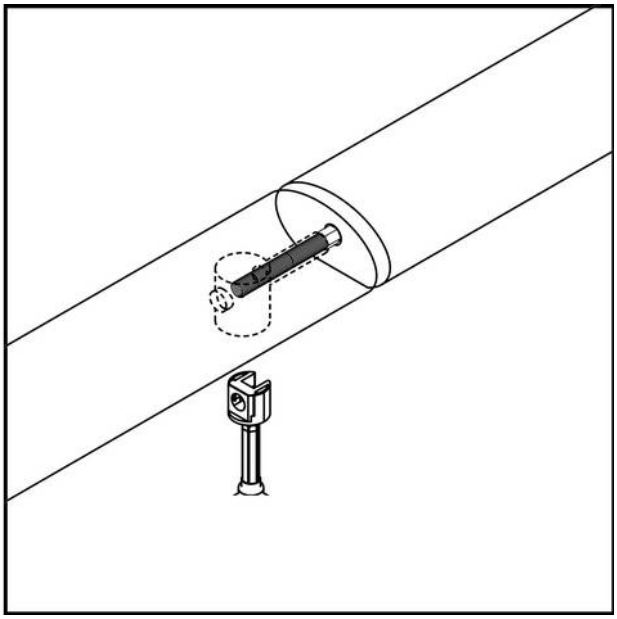


С помощью биты T25 соедините поручень с ответной частью “насухо”, чтобы проверить посадку. При окончательной сборке используйте клей.

4

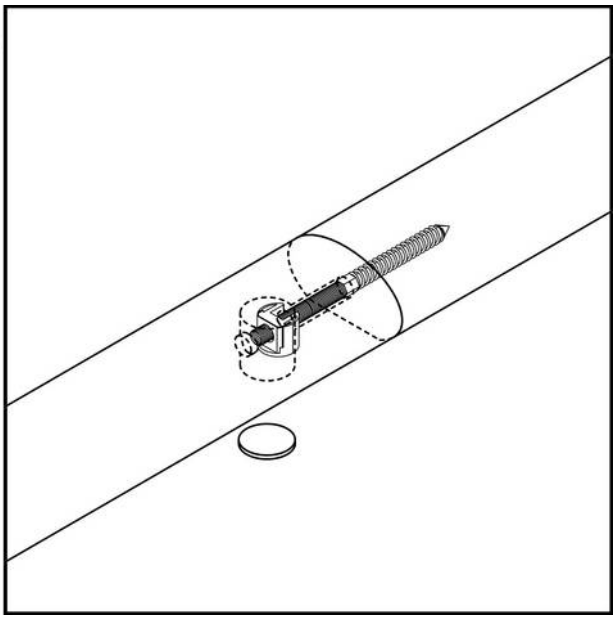


Чтобы закрыть отверстие с редуктором можно вклеить в него заглушку и зашлифовать её.

Как разметить соосные отверстия (изготовление шаблона)

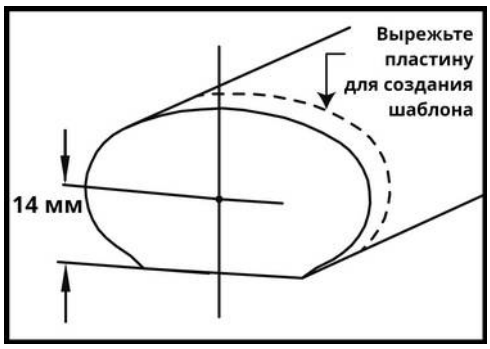

Сделайте аккуратный торцевой спил поручня толщиной 3-5 мм перпендикулярно продольной оси.
На вертикальной осевой линии спила на высоте 14 мм от основания просверлите отверстие диаметром 2 мм. Шаблон готов.

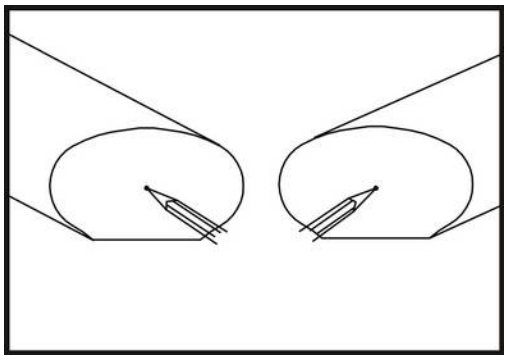

Приложите получившийся шаблон к торцу поручня. Совместите края и отметьте карандашом или шилом центр отверстия. То же самое проделайте с ответной частью. Вы получите точно размеченные центры отверстий в обоих соединяемых деталях.